


Návod k obsluze - chronografy

Speedo: WMUL, SK3, SK7, Olympia: 10104+5, 70016+32+33,...

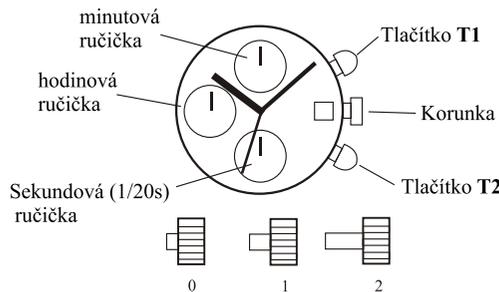

Upozornění: některé modely mohou mít šroubovací - závitovou korunku!!! **PŘED** seřizováním ruček je nutno korunku proti směru hod. ruček povolit a povytáhnout. **PO** seřizení ruček je NUTNO korunku přitlačit a zároveň zašroubovat. Pokud není korunka zašroubovaná, nejsou hodinky odolné proti vlhku!!!

Nastavení DATUMU:

seřizování se provádí povytažením korunky do mezipolohy (č.1), otáčením korunky „proti směru hodin .ruček“ se nastaví aktuální datum.

Nastavení ČASU:

seřizování se provádí povytažením korunky do krajní polohy (č.2) tím se čas zastaví (doporučujeme vteřin. ručku zastavit na 12 h), otáčením korunky se nastaví aktuální čas na příští celou minutu, v okamžiku zamáčknutí korunky do mezipolohy nebo k pouzdru hodinky uvedete do chodu.

Nastavení a používání STOPEK (chronografu):

V základním režimu (velká vteřinová ručka je na 12 h), stlačením tlačítka T1 se stopky uvedou do provozu.

Stlačením tlačítka T1: start a stop měřeného času (ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ)

Stlačením T2 vynulování stopek.

Prvních 30 sekund je v chodu též ručka na dolním číselníku (1/20 s), při delším měření se zastaví na 12 h, ale po zastavení stopek (T1) zobrazí přesný čas (1/20s).

Nesprávnou manipulací, zejména současným stlačením obou tlačítek nebo povytažením korunky při měření stopek, může dojít k nepřesnému vynulování (vteřinová ručka stopek se po vynulování nevrací zpět přesně na 12 h). Její nastavení na správné místo provedeme při vytažení korunky do krajní polohy (zastavení času) postupným stlačením tlačítka T1 (pro centrální vteřinovou ručku) nebo T2 pro ručičku na číselníku C3. Krátkým stisknutím se ručka posune o 1 pozici, delším stiskem se uvede do plynulého pohybu (rychluposun).

Pokyny pro uživatele

stupeň vodotěsnosti III vodotěsné - označení 50M (5 ATM, 5 BAR), vhodné ke sprchování a koupání nevhodně na plavání, potápění a skoky do vody
IV vodotěsné - označení 100M (10 ATM, 10 BAR) vhodné k plavání a potápění bez dýchacích přístrojů
V vodotěsné - označení 200M (20 ATM, 20 BAR), vhodné k plavání a potápění s kyslíkovým přístrojem

Upozornění pro všechny vodotěsné hodinky !!! **Nemanipulujte s korunkou a tlačítky pokud jsou hodinky ve vodě, nebo ještě mokré. Po použití v mořské vodě je třeba hodinky opláchnout pitnou vodou a otřít do sucha !!!**

Doporučení: Výměnu baterie svěďte hodináři. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesazte se je dobít! Vybité baterie odevzdejte hodináři, naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií. Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Hodinky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, společenské, atd. Podle intenzity nošení a používání a dle agresivity potu zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Prodloužená záruka 24 měsíců

se vztahuje na hodinkové strojky (respektive

na jejich závady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze.

Záruka se uplatňuje v místě prodeje nebo u dovozce - výrobce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se záručním listem řádně vyplněným.

Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození vzniklá běžným používáním:

- skla
- baterie
- pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (korunky, tlačítek....)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- hodinkového strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

Záruka zaniká byla - li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese:

Olympia spol. s r.o.
Fibichova 513
Beroun 3 - Závodí
266 01

značka Olympia, Speedo

model č.:

datum prodeje:

razítko a podpis prodejce:

Záznam o záručních opravách (uplatňují se dle obchodního a občanského zákoníku)

1.
2.
3.