

Návod k obsluze - kombinované hodinky (1/89 - 1/91)**kalendář, stopky, timer, budík**

Ručková (analogová) část: seřizování se provádí povytažením korunky, tím se čas zastaví (doporučujeme na 12 h); otáčením korunky nastavíte přesný čas a zatlačením korunky ručkovou část hodinek uvedete do chodu. **Doporučení:** nejprve nastavte čas digitální na horním displeji a ručkovou část seřídte dle něj.

Digitální část

HORNÍ DISPLEJ (D1): základní režim : hodiny, minuty, vteřiny, indikátor alarmu a pípnutí v každou celou h - pokud jsou funkce zapnuté

DOLNÍ DISPLEJ (D2): Stlačením tlačítka T1 volba funkce v pořadí

- měsíc, datum, den týdne = **základní režim**
- Odečítaný (CD count down) /načítaný (CU count up) čas ve spojení s údaji o zbývajících odečítaných dnech na displeji D1; při zapnutém režimu akustického signálu odečítání je zároveň zobrazen tento symbol
- alarm (blikající symbol AL); při zapnutém buzení je na D1 zobrazen symbol buzení signálem a na D2 čas buzení, při vypnutém Off (na D2)
- chronograf

Režim nastavení digitálního ČASU A DATUMU

V základním režimu, přidržet 3 - 4s stlačené tlačítko T2, na D1 blikají označení vteřiny.

1x stlačit T3: reset vteřinového údaje na zobrazení 00 (do 29 zpět na 00, od 30 na násled. minutu).

1x stlačit T2: minuty blikají a stlačením tlačítka T3 (přidržením aktivujete zrychlený posun) možno nastavit požadované minuty

1x stlačit T2: hodiny blikají a nastavení tlačítkem T3 jak výše uvedeno.

1x stlačit T2: bliká měsíc a nastavení tlačítkem T3.

1x stlačit T2: bliká den v nastavení datumu, nastavení tlačítkem T3.

1x stlačit T2: bliká den v týdnu a nastavení tlačítkem T3.

1x stlačit T2: bliká rok, nastavení tlačítkem T3.

1x stlačit T2: režim 12/24 h nastavení tlačítkem T3.

V průběhu nastavování se kdykoli vrátíte do normálního režimu tlačítkem T1.

Při přerušení nastavení na dobu delší než 2 min. návrat do základního režimu (zobrazení času a datumu).

Režim CHIME = signál pípnutí každou celou hodinu NASTAVENÍ A POUŽITÍ (funkce jen na horním displeji)

V základním režimu je zobrazen (chime zapnut) nebo není (chime vypnut) symbol zvonečku na D1 zcela vpravo.

NASTAVENÍ: stlačením tlačítek T2 a T3 současně střídavě zapínáte (zobrazen čas buzení) nebo vypínáte signál buzení (zobrazeno Off).

Režim odpočet času a dnů COUNTDOWN - NASTAVENÍ A POUŽITÍ

V základním režimu, stlačit 1x tlačítko T1, zobrazí se na D1 displeji počet dní (days) před (po) odpočtu, na spodním displeji D2 běží čas odpočtu (před termínem odečítá, po termínu načítá a bliká symbol CD=odečítá, CU=načítá.

NASTAVENÍ: stlačením tlačítka T2: přidržením po dobu 3 sec., bliká symbol měsíce, možnost nastavení tlačítkem T3.

stlačením tlačítka T2: bliká symbol datum dne, možnost nastavení tlačítkem T3.

stlačením tlačítka T2: bliká symbol roku, možnost nastavení tlačítkem T3.

stlačením tlačítka T2: bliká symbol On/Off zapnout / vypnout akustický signál, možnost nastavení tlačítkem T3.

stlačením tlačítka T2: návrat do základního režimu, bliká symbol CD (CU) a je (není) zobrazen symbol akustického signálu na D2.

stlačením a přidržením tlačítka T3 se zobrazí informace o datumu odpočtu (D1 rok, D2 měsíc a datum)

Návrat do základního režimu vždy tlačítkem T1.

Režim BUDÍK - ALARM - NASTAVENÍ A POUŽITÍ zvonění Zap/Vyp (funkce jen na dolním displeji)

V základním režimu, stlačit 2x tlačítko T1 na D2 bliká AL a je zobrazen čas buzení nebo nápis Off = vypnuto

NASTAVENÍ: stlačením tlačítka T3: zobrazení času buzení. (ZAPNUTO)

stlačením tlačítka T2: bliká symbol hodiny, možnost nastavení tlačítkem T3.

stlačením tlačítka T2: bliká symbol minuty, možnost nastavení tlačítkem T3.

stlačením tlačítka T3: střídavě zapínáte (zobrazen čas buzení) nebo vypínáte signál buzení (zobrazeno Off)

Při zapnutém buzení je na D1 zobrazen symbol buzení signálem.

Návrat do základního režimu 3x tlačítkem T1.

Režim CHRONOGRAF - NASTAVENÍ A POUŽITÍ (funkce jen na dolním displeji)

V základním režimu, stlačit 3x tlačítko T1, na D2 bliká STP (stop) měření je zastaveno nebo STP a SPL (split = zastaveno jen na mezičase).

stlačením tlačítka T3: start a stop měřeného času (ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ) = spuštění kumulativní načítání s rozlišením 1/100 sec.,

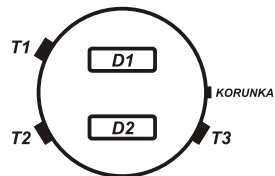
při stlačení T2 možnost změření mezičasu aniž by se zastavilo měření, bliká symbol SPL

stlačením tlačítka T2: po startu měření mezičasu a opět návrat k průběžnému času

stlačením tlačítka T2: po stopnutí měřeného času vynulování stopek

Možnost dočasného návratu k základnímu režimu aktuálnímu času: změna z chronografu je vykonána 1x stlačením tlačítka T1 zatímco chronograf pokračuje v započatém měření času. Po stlačení tlačítka 3xT1 návrat k chronografickému času na displeji.

Návrat do základního režimu vždy tlačítkem T1.

**Pokyny pro uživatele**

stupeň vodotěsnosti III vodotěsné - označení 50M (5 ATM, 5 BAR), vhodné ke sprchování a koupání

nevhodné na plavání, potápění a skoky do vody

IV vodotěsné - označení 100M (10 ATM, 10 BAR) vhodné k plavání a potápění bez dýchacích přístrojů

V vodotěsné - označení 200M (20 ATM, 20 BAR), vhodné k plavání a potápění s kyslíkovým přístrojem

Upozornění pro všechny vodotěsné hodinky !!! **Nemanipulujte s korunkou a tlačítky pokud jsou hodinky ve vodě, nebo ještě mokré.**

Po použití v mořské vodě je třeba hodinky opláchnout pitnou vodou a otřít do sucha !!!

UPOZORNĚNÍ :

PRO ZACHOVÁNÍ FUNKČNÍ VODOTĚSNOSTI TOHOTO MODELU JE NUTNÉ KAŽDÉ 2

ROKY VYMĚNIT VŠECHNA TĚSNĚNÍ VČETNĚ PŘÍKROVŮ VODOTĚSNOSTI

Doporučení: Výměnu baterie světte hodináři. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesazte se je dobít! Vybité baterie odevzdejte hodináři, naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií. Nenechávejte volné baterie v dosahu dětí. Hodinky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, společenské, atd. Podle intenzity nošení a používání a dle agresivity potu zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Prodloužená záruka 24 měsíců

se vztahuje na hodinkové strojky (respektive

na jejich závady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze.

Záruka se uplatňuje v místě prodeje nebo u dovozce - výrobce (pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se záručním listem řádně vyplněným.

Záruka se nevztahuje na opotřebení a poškození vzniklá běžným používáním:

- skla
- baterie
- pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (korunky, tlačítek...)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- hodinkového strojku při nedodržení pokynů pro vodotěsnost

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese:

Olympia spol. s r.o.

Fibichova 513

Beroun 3 - Závodí

266 01

značka:.....

datum prodeje:

model č.:.....

razítko a podpis prodejce:

Záznam o záručních opravách (uplatňují se dle obchodního a občanského zákoníku)

1.

2.

3.

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

speedo  **HODINKY**

SILIKON, OSOBITÝ DESIGN, SPOLEHLIVOST